

## 設定画面を表示するには


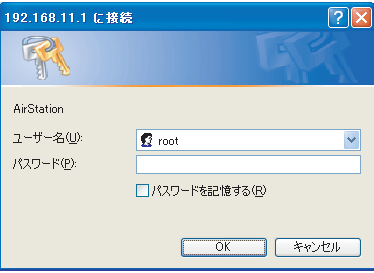
さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation（親機）の設定画面を表示してください。

※手順は、AirStation（親機）の動作モードによって異なります。


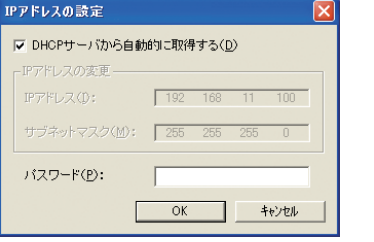

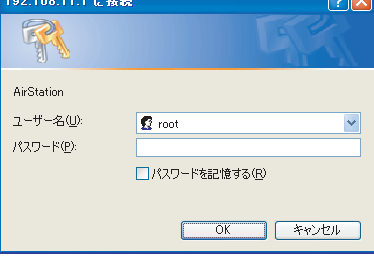
※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「（AirStation（親機））WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。


### ルータモードでお使いの場合

- 1 [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。
- 2 自動的にAirStation（親機）が検索されますので、AirStation（親機）を選択し、[WEB設定]をクリックします。
- 3 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root（小文字）「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。
- 4 設定画面が表示されます。

### ブリッジモードでお使いの場合

- 1 [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。
- 2 自動的にAirStation（親機）が検索されますので、AirStation（親機）を選択し、[IP設定]をクリックします。
- 3 「DHCPサーバから自動的に取得する」をクリックしてチェックをつけ、[OK]をクリックします。
- 4 自動的にAirStation（親機）が検索されますので、AirStation（親機）を選択し、[WEB設定]をクリックします。
- 5 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root（小文字）「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。
- 6 設定画面が表示されます。

## 困ったときは

「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください  
画面イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

### ●AirStation（親機）と無線アダプタ（子機）がAOSSで無線接続できない場合

⇒AirStation（親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから、AOSSボタンを押してください。

⇒パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。

※また、「セキュリティソフトを終了させるには」（P.3）にもファイアウォール機能を終了する手順が記載されていますので、参照してください。

⇒付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」→「ドライバの削除」を実行して無線アダプタ（子機）のドライバを一旦削除した後、「ステップ4 パソコンを親機に接続しよう」を再度おこなってください。

⇒AirStation（親機）の電源を入れなおしてください。

※ACアダプタは、AirStation（親機）のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「●無線の通信が不安定な場合」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

### ●無線の通信が不安定な場合

⇒AirStation（親機）の無線チャンネルを変更してください。

パソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。

- 1.有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation（親機）とパソコンを接続します。
- 2.右上の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。
- 3.[機能設定]－[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。
- 4.無線チャンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。（「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など）
- 5.設定後、無線パソコン（子機）からAirStation（親機）に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の中の「無線機能の設定を変更したい」→「<お使いのAirStation>」→「パソコンをグループ分けする（無線チャンネルの設定）」を参照してください。

### ●AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続する場合

<AOSSを使用せずに接続する方法>

⇒エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「他社製無線アダプタから接続したい」を参照して、接続してください。

### ●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時に使用できません。「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。

※「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の中の「困ったときは」→「無線LANアダプタで困ったとき」→「無線LANアダプタ（子機）とCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。


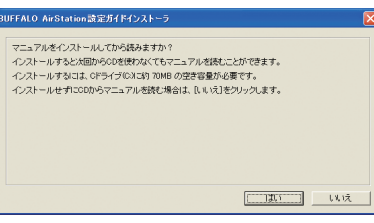

※1 以下の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。

## 画面で見るマニュアルの読み方



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

- 1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 「マニュアルをインストールしてから読みますか？」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。
- 4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

**BUFFALO**

## AirStation マニュアル

# らくらく! セットアップシート

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## セットアップしよう

### ステップ1

## AirStationの動作モードを設定しよう

お使いのインターネット回線にしたがって、スイッチを設定してください

光ファイバー回線 (FTTH)  
・Bフレッツ（光プレミアム以外）  
・USEN (BROAD-GATE01等)  
・TEPCOひかり  
・コミュファ  
・eoホームファイバー

ケーブルテレビ回線 (CATV)

Yahoo! BB  
フレッツ・ADSL

フレッツ・ADSL IP電話サービス併用  
(ルータ内蔵モデムを使用)  
アッカ・ネットワークス  
イー・アクセス  
T-com

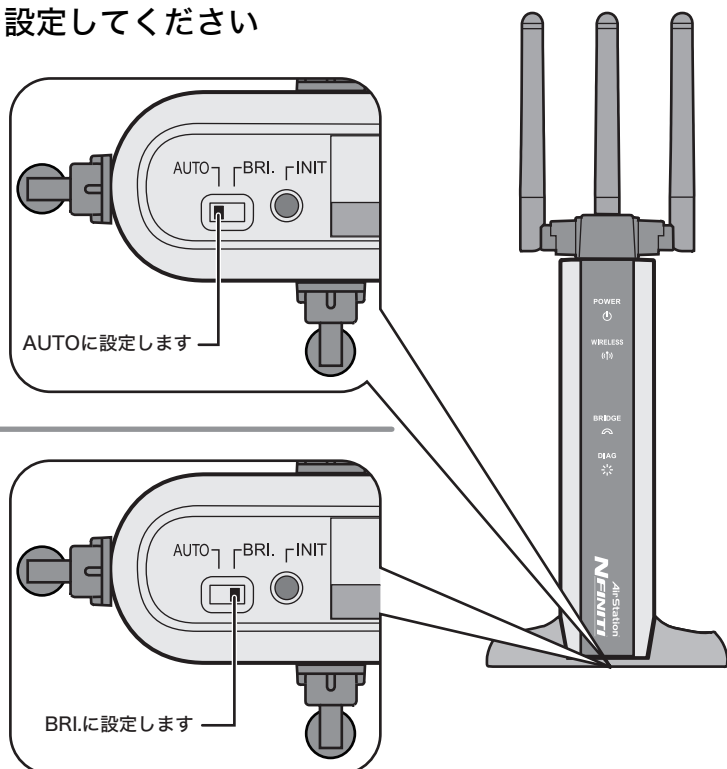
光ファイバー回線 (FTTH)  
・フレッツ・光プレミアム  
・Bフレッツ ひかり電話サービス併用  
・Yahoo! BB 光 IP電話サービス併用

### A 親機をルータモードに設定します

AirStation（親機）の底面にあるスイッチを設定します。

### B 親機をブリッジモードに設定します

※モデム等にすでにルータ機能がある場合は、ブリッジモードに設定してください。



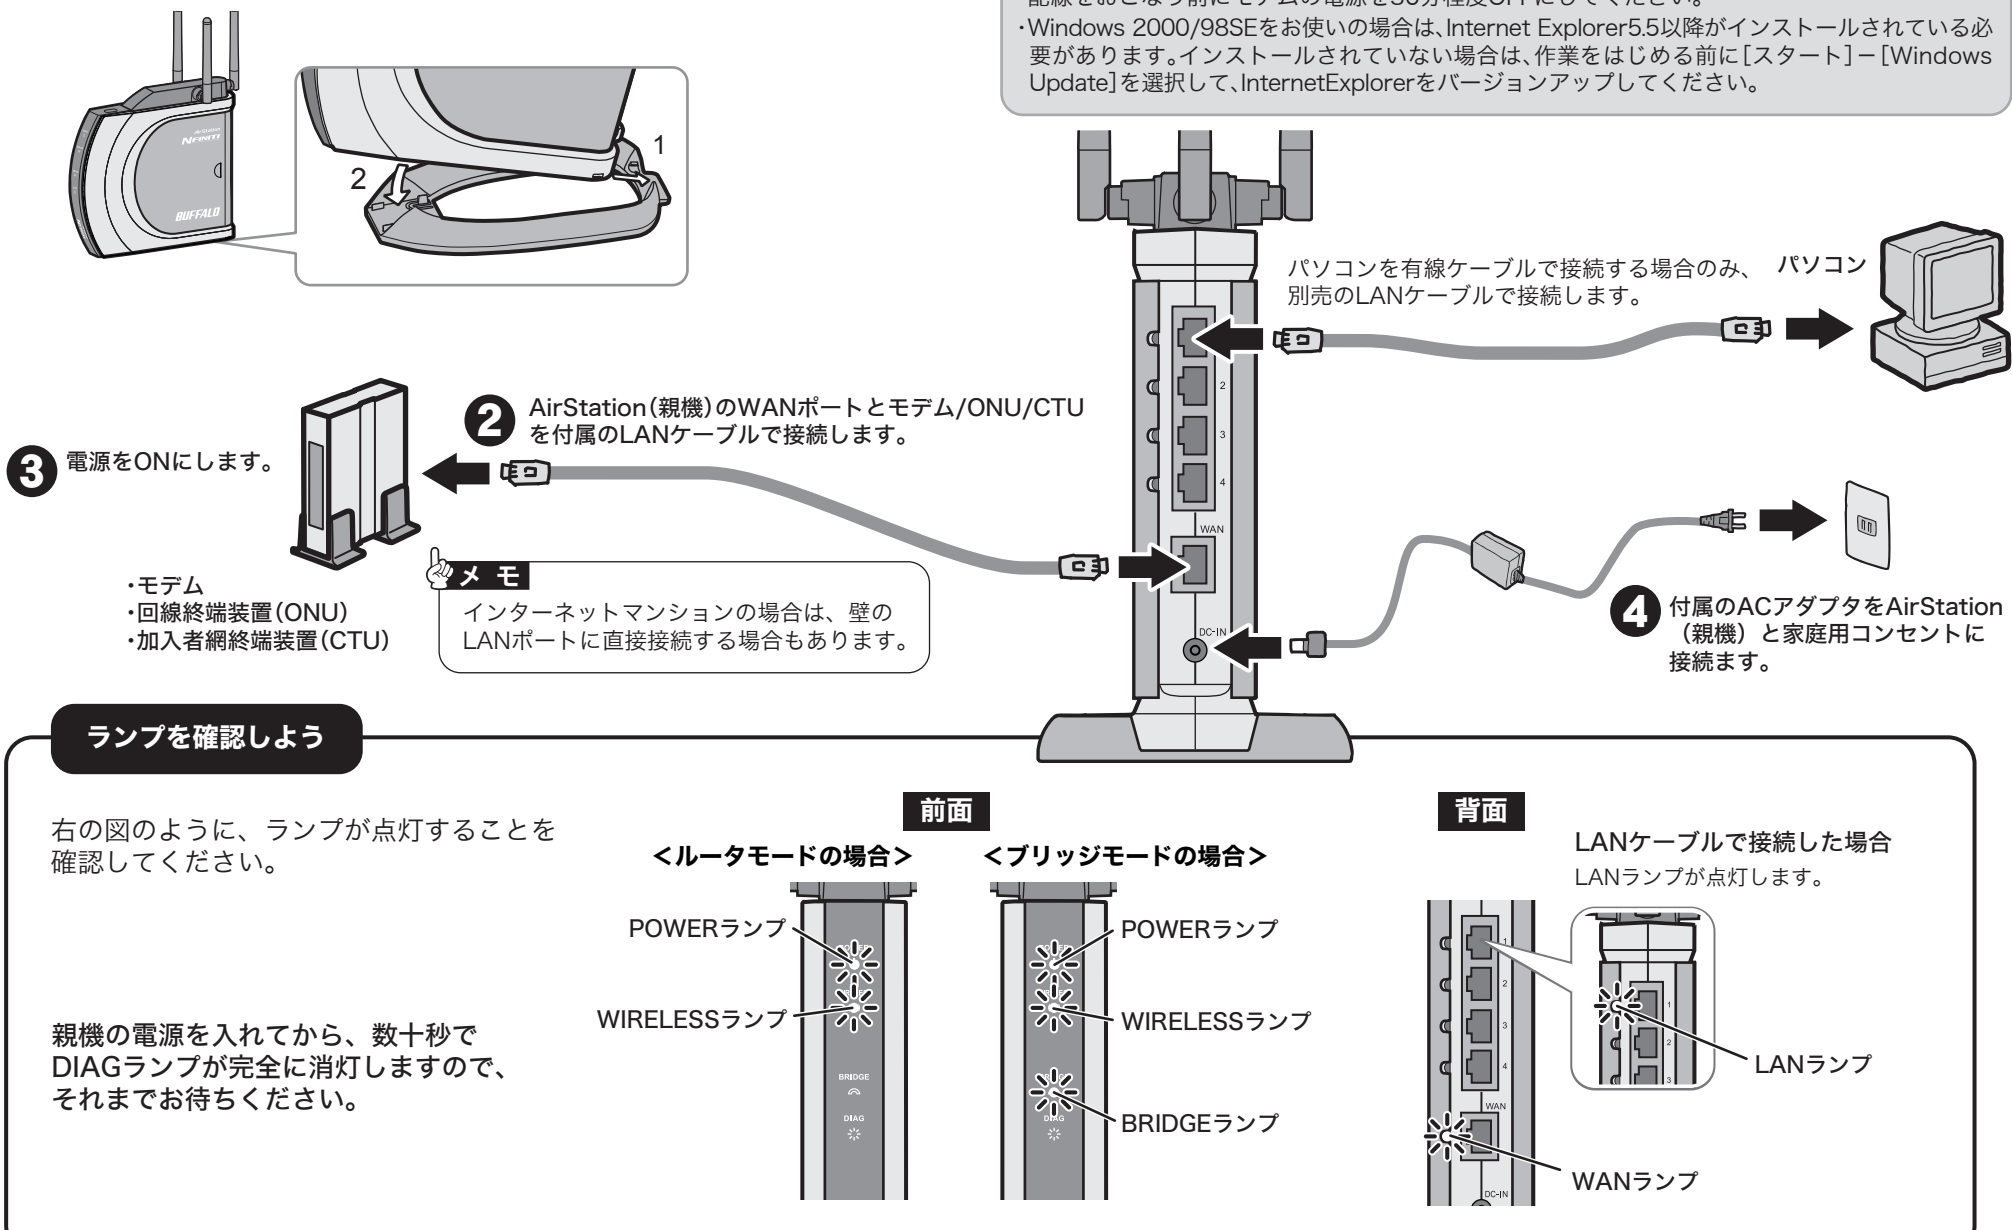
### ステップ2

## AirStation（親機）を接続しよう

- 1 AirStation（親機）に縦置き用スタンドを取り付けます。

### 重要

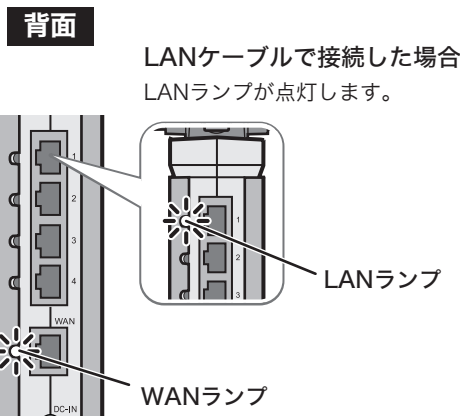
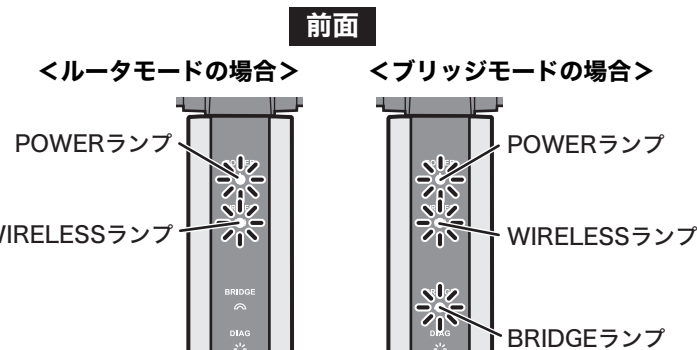
・配線をおこなう前にモデムの電源を30分程度OFFにしてください。  
・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]－[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。



### ランプを確認しよう

右の図のように、ランプが点灯することを確認してください。

親機の電源を入れてから、数十秒でDIAGランプが完全に消灯しますので、それまでお待ちください。





## ステップ3 セキュリティソフトを終了させよう

パソコンにファイアウォール機能などのセキュリティソフトがインストールされている場合は、セキュリティソフトを一時的に終了してください。(情報は2006年5月のものです)。手順の詳細は、各ソフトウェアメーカーの説明書をご覧ください。

### 重要

- 弊社で確認済みのソフトについては、「セキュリティソフトを終了させるには」(P.3)に、終了させる手順が記載されています。参考してください。(情報は2006年5月のものです)
- セキュリティソフトを終了しないと、無線の接続設定(AOSS)が正しくおこなえない場合があります。必ず、セキュリティソフトを終了してから、作業をおこなってください。(パソコンによっては、購入時にあらかじめセキュリティソフトがインストールされている機種があります。)


## ステップ4 パソコンを親機に接続しよう


ドライバやユーティリティをインストールして、パソコンをセットアップします。

### まだ無線アダプタを取り付けないでください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

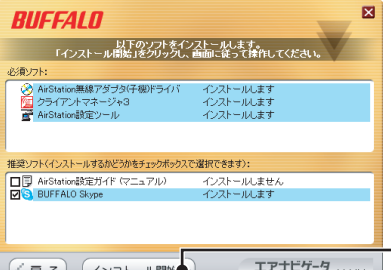
無線アダプタ(子機)は、取り付け指示があるまで、取り付けしないでください。先に取り付けた、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。  
※セントリーノなどの無線内蔵パソコンをお使いの場合は、無線を有効にしてください。(パソコンによってスイッチの場合やキー操作の場合がありますので詳しくはパソコンの説明書をご参照ください)
- 2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

3  「かんたんスタート」をクリックします。

4  AirStation(親機)に接続する方法を選択します。該当するボタンをクリックしてください。

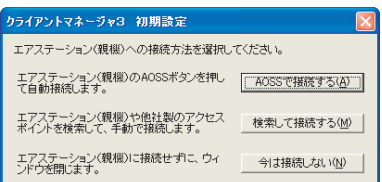
「LANケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストールをおこなった後、ステップ5へ進んでください。

5  「インストール開始」をクリックします。

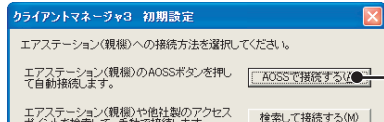
- 6 画面にしたがって、インストールをおこなってください。

### メモ

- インストール中に右の画面が表示されたら、次のページへ進んでください。
- Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の画面が表示されます。画面にしたがってWindowsを再起動してください。

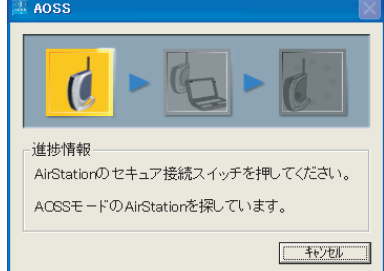


AOSS(AirStation One-Touch Secure System)とは  
これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

7  左の画面が表示されたら、「AOSSで接続する」をクリックします。

### メモ

- 1 上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある「?」アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。
- 2 「AOSS」ボタンをクリックします。

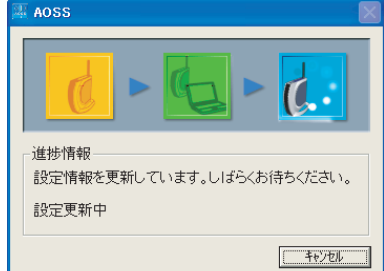
8  「AirStationのセキュア接続スイッチを押してください。」と表示されます。

1 AOSSランプが2回ずつ点滅するまで(約3秒間)、AOSSボタンを押します。

2 AOSSランプが2回ずつ点滅します。

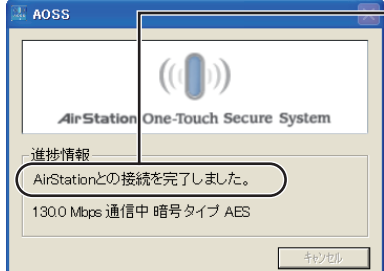
自動的にAirStationが検索されて、接続設定がおこなわれます。

接続設定は、数分かかります。

9  「かんたんスタート」をクリックします。

### メモ

- 「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックした後、「困ったときは」(P.4)の「●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合」を参照してください。
- エラーメッセージが表示されたときは、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」の「クライアントマネージャ3の使い方」を参照してください。

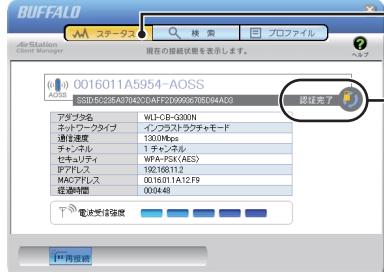
10  接続が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

AOSSランプが2回ずつ点滅状態→点灯状態になります。

<< これでAirStation(親機)との接続は完了しました >>  
セキュリティ設定(暗号化)も自動で設定されています

### メモ


- AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順 7 からおこなってください。

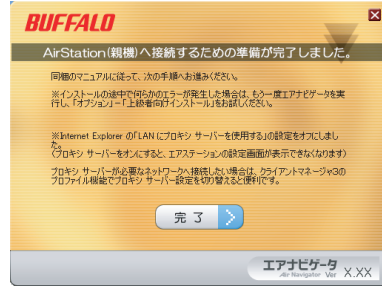
 「ステータス」をクリックします。

「認証完了」と表示されます。  
※暗号がWEPの場合は「接続」と表示されます。

### メモ

- 下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリックして、画面を閉じてください。

 「インストール開始」をクリックします。

 「完了」をクリックします。

## ステップ5 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

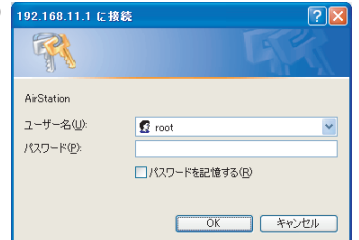
### 重要

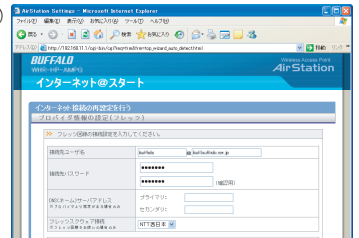
- プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

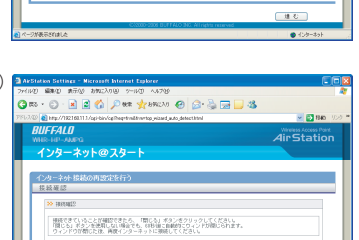
- 1 Internet Explorerを起動して、「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。例: http://www.airstation.com/
- 2 ホームページが表示されます。

### ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

1  ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

2  プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

3  フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。  
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要  
一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

以上で設定は完了です。

## 2台目以降のパソコンを追加するには

2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。

- 1 「ステップ3 セキュリティソフトを終了させよう」を参照して、セキュリティソフトのファイアウォール機能を終了します。
- 2 「ステップ4 パソコンを親機に接続しよう」を参照して、ドライバやユーティリティをインストールします。
- 3 「ステップ5 インターネットに接続しよう」を参照して、インターネットに接続してください。

### メモ

AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合は、エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「他社製無線アダプタから接続したい」を参照して、接続してください。

## セキュリティソフトを終了させるには

AOSSを実行するときやAirStation(親機)を検索するとき、セキュリティソフト等のファイアウォール機能を無効にする必要があります。次の手順で、ファイアウォール機能を無効にするか、セキュリティソフトを一時的に終了させてください。

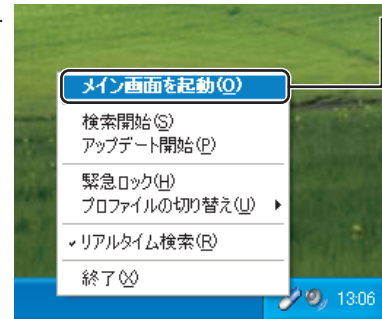
### 例1:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする


ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。  
インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。


### 重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

1.  画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイルスバスター2006」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから[メイン画面を起動]をクリックします。

2.  メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管理]をクリックし、カテゴリ画面から[パーソナルファイアウォール]をクリックします。

3.  「パーソナルファイアウォール」画面より[パーソナルファイアウォールを有効にする]のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。

4. [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

### 例2:Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

### 重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>

- 1.画面右下のタスクトレイ内に表示される「Norton Internet Security 2006」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから[Norton Internet Securityを無効にする]をクリックします。
  - 2.Norton Internet Securityをオフにする期間を選択して、[OK]をクリックします。
- 以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してください。

右上へつづく

(2)

ステップ5へつづく

(3)

次ページへつづく